TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

SAUNA NORDIC CUBE

MANUALE DI MONTAGGIO · S · M · L

Sauna da esterno moderna in CLT massiccio

PERSONE	TEMPO	ATTREZZI
da 2 a 4	da 40 a 120 min	Semplici attrezzi manuali

SAUNA NORDIC CUBE
MANUALE DI MONTAGGIO

Indice

PRIMA DI INIZIARE 3

I PANNELLI 4

PASSI 1–3 5

PASSI 4–6 6

PASSI 7–9 7

PASSI 10–12 8

PASSI 13–15 9

CURA E MANUTENZIONE 10

PRIMA DI INIZIARE

Attrezzi necessari

- Chiave o cricchetto da 15 mm
- Inserti Torx 15, 20, 25 e 30
- Livella a bolla
- Avvitatore a impulsi o cacciavite
- Mazzuolo di gomma
- Pistola per silicone

Preparare la base

La sauna deve poggiare su una base piana e portante. Su prato, ghiaia o sabbia preparate e livellate prima una struttura di appoggio, per esempio con lastre o mattoni. I punti di appoggio devono trovarsi in corrispondenza dei perni della sauna. Una base ben fatta è la parte più importante del lavoro: una base fuori livello si vede in ogni giunto tra i pannelli e la porta non si chiude in modo uniforme. Prendetevi il tempo necessario.


Lasciate tutto serrato solo a mano fino al passo 9. I pannelli devono potersi muovere leggermente per allinearsi; serrare troppo presto complica il lavoro.

Lavorare in sicurezza

Due persone per ogni pannello	I pannelli si trasportano a mano, ma da soli sono scomodi. Non sollevatene mai uno da soli.
Non con vento forte	Una parete sollevata prende il vento come una vela finché non è fissata. Scegliete una giornata calma.
Sostenete il vetro	Il vetro della porta è temperato da 8 mm. Tenetelo sostenuto finché le cerniere non sono fissate e serrate.
Guanti e appoggio sicuro	I perni in acciaio inox e le filettature sono taglienti. Tenete l'area di lavoro libera da ritagli e imballaggi.

I PANNELLI


Ogni pannello è contrassegnato. Disponeteli in quest'ordine prima di sollevare qualsiasi cosa: il montaggio seguirà i passi senza tornare indietro.

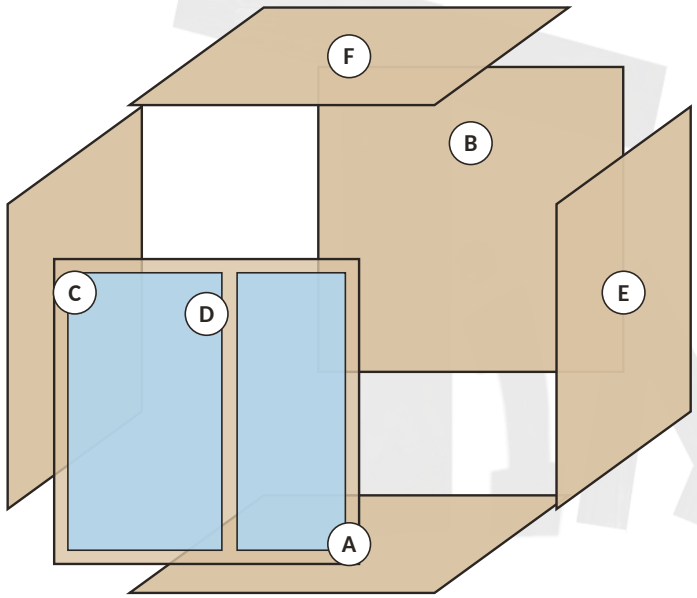

Pannello	Parte	Funzione
A	Pavimento	Poggia sulla base preparata. Tutto si innesta su di esso.
B	Parete lunga	Si alza per prima, di fronte alla parete con la finestra.
C	Parete corta	Si alza per seconda.
D	Parete con finestra e porta	La parete lunga con la vetrata e il telaio della porta.
E	Parete corta	Si alza per ultima; si unisce a B e C.
F	Tetto	Si posa quando tutte e quattro le pareti sono in piedi.

Disegno schematico, non in scala.


PASSI 1–3

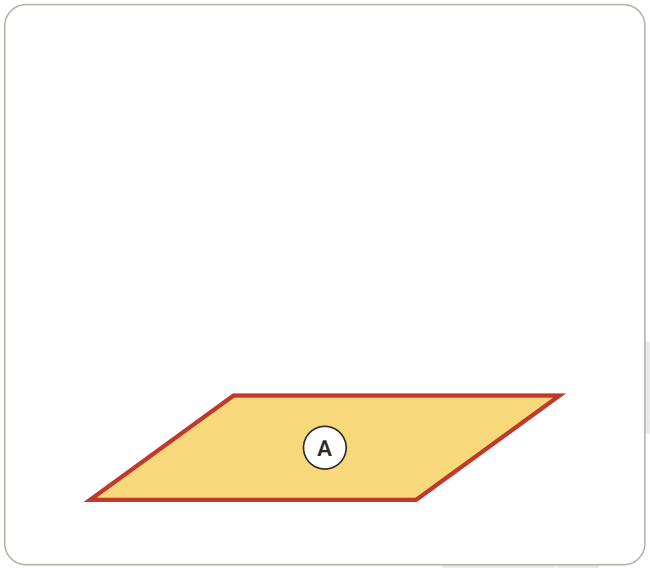

PASSO 01

Posizionare il pavimento


Appoggiate il pannello del pavimento A sulla base livellata, nella posizione prevista. Controllate che sia in piano e correggete prima di proseguire: tutto il resto dipende da questo.

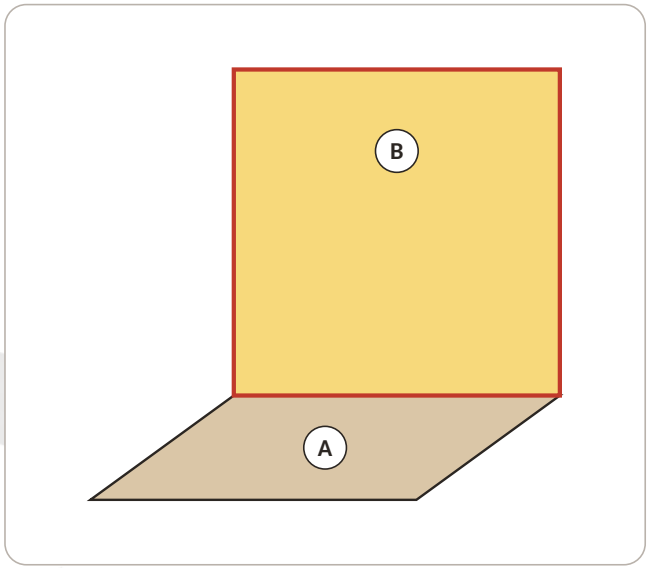

PASSO 02

Alzare la parete B

Sollevate la parete B e inserite i suoi perni in acciaio inox nei fori del pavimento. Montate da sotto i dadi forniti, per ora serrati solo a mano.

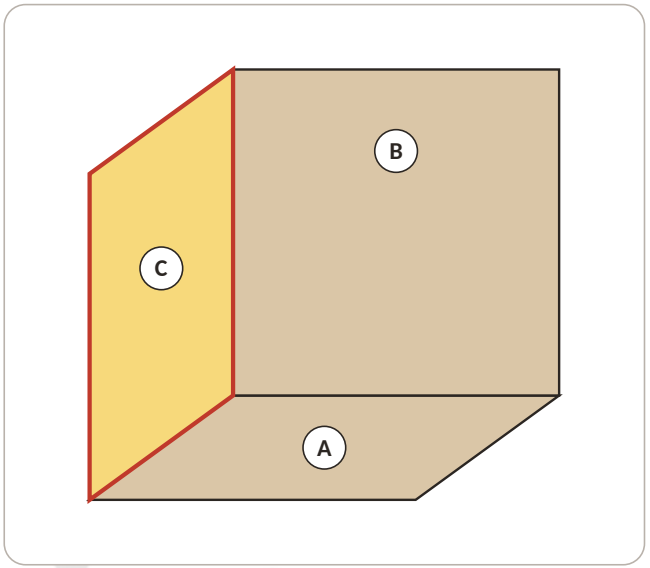


PASSO 03

Alzare la parete C

Sollevate la parete C e inserite i perni nei fori del pavimento secondo lo schema. Montate i dadi serrati a mano.

Disegno schematico, non in scala.


PASSI 4–6

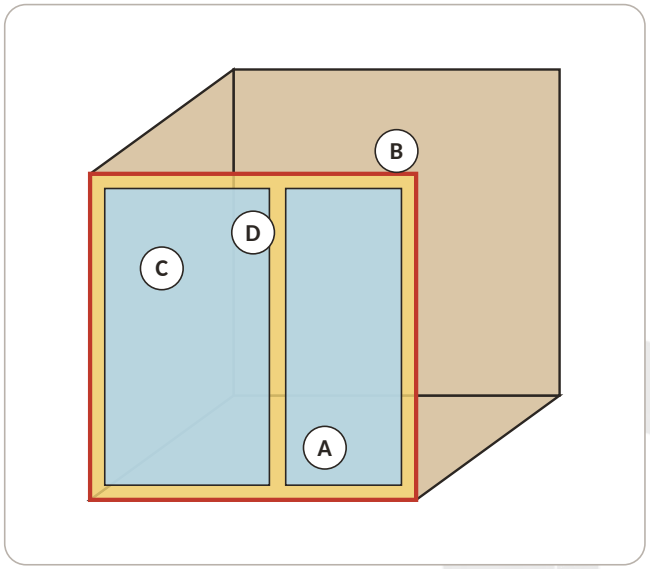

PASSO 04

Alzare la parete con finestra D


Sollevate la parete con finestra D e inserite i perni nei fori del pavimento. Montate i dadi serrati a mano.

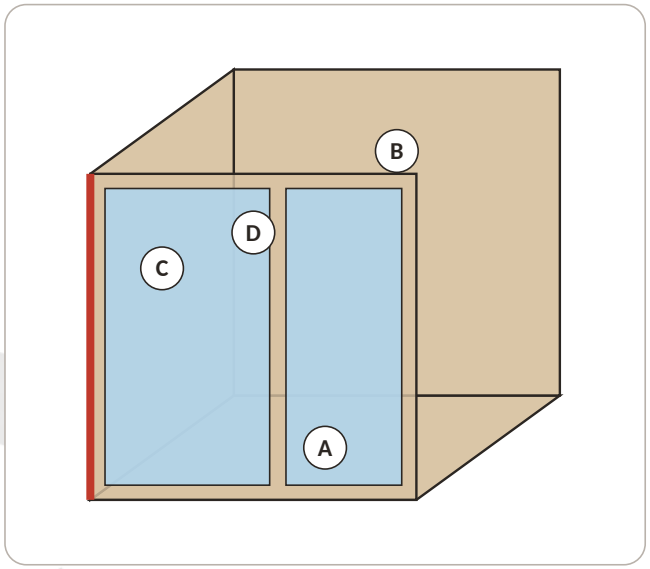

PASSO 05

Unire le pareti C e D

Unite la parete C alla parete con finestra D con viti 8 × 120 Torx 30. Serrate leggermente con un cacciavite o con l'avvitatore alla velocità più bassa.

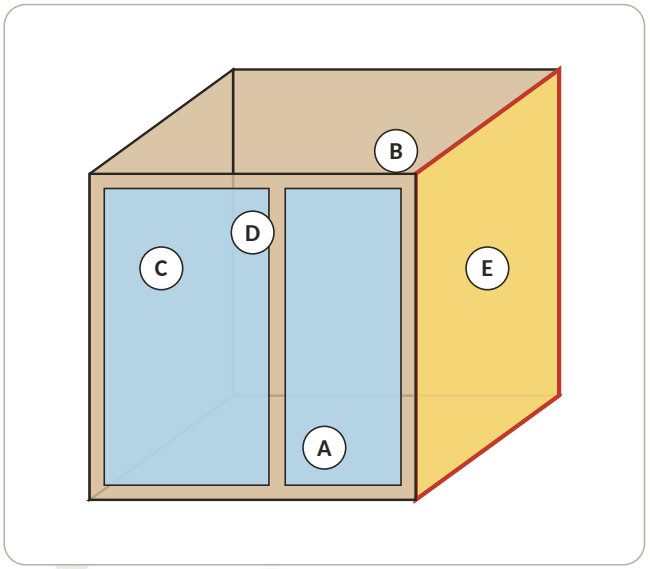


PASSO 06

Alzare la parete E

Sollevate la parete E e inserite i perni nei fori del pavimento. Montate i dadi serrati a mano.

Disegno schematico, non in scala.


PASSI 7–9

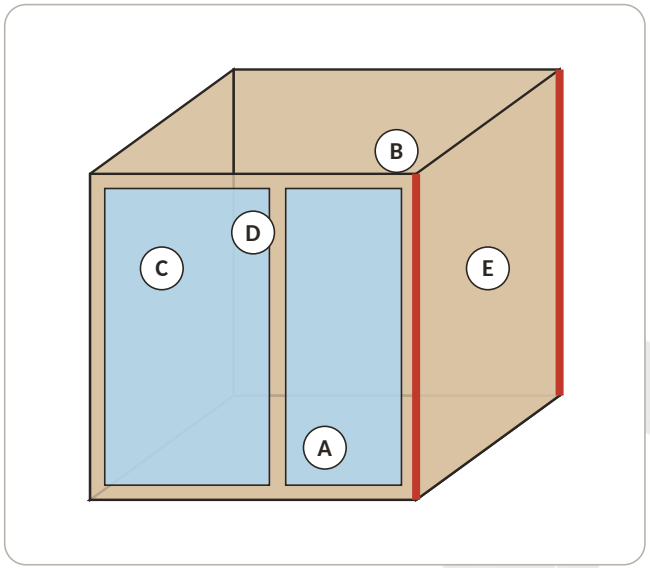

PASSO 07

Unire la parete E a B e C


Unite la parete E alle pareti B e C con viti 8 × 120 Torx 30. Per ora serrate solo leggermente.

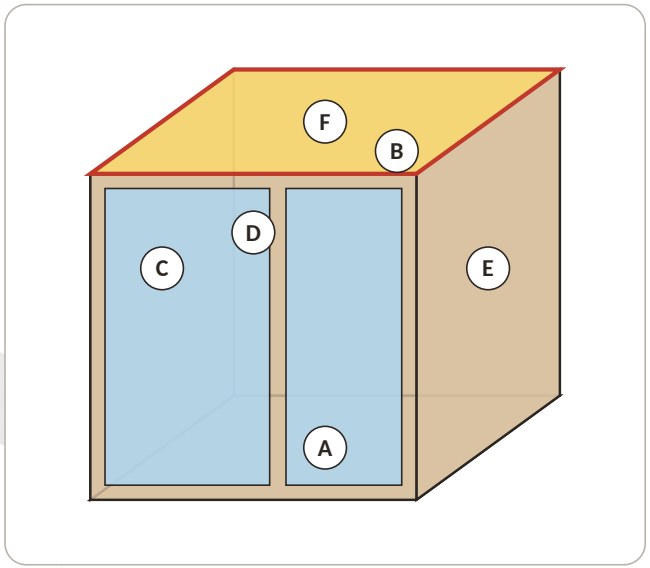

PASSO 08

Montare il tetto

Sollevate il pannello del tetto F sopra la struttura e allineatelo alle pareti. Applicate il sigillante fornito e trattate ogni foro di vite già predisposto. Unite il tetto alle pareti B, C, D ed E con viti 8 × 120 Torx 30, per ora senza serrare a fondo.

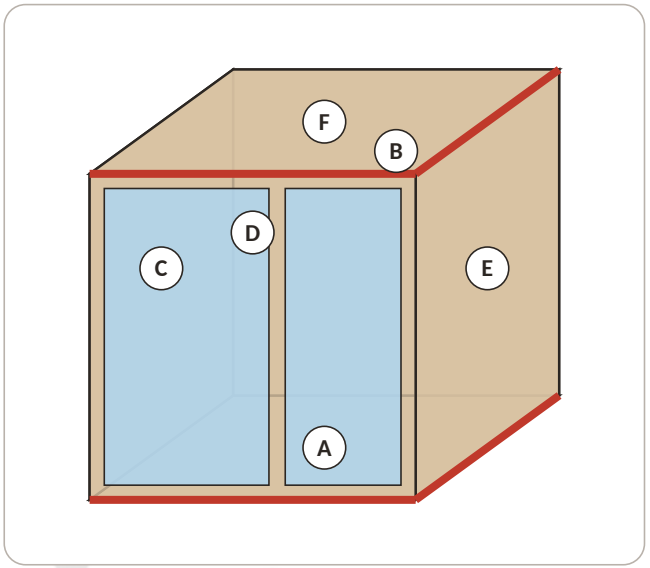


PASSO 09

Serrare tutto, dal basso verso l'alto

Ora serrate tutti i dadi e le viti in quest'ordine: pareti al pavimento, poi pareti tra loro, poi tetto alle pareti. Applicate dall'esterno il sigillante fornito lungo i giunti tra i pannelli.

Disegno schematico, non in scala.


PASSI 10–12

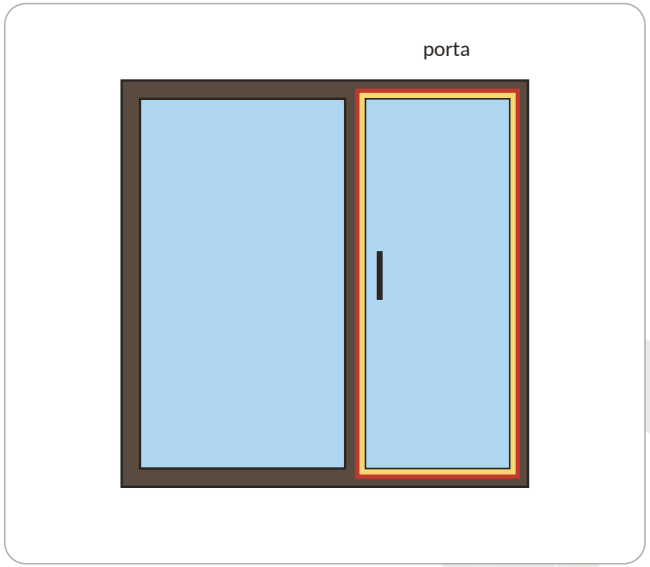

PASSO 10

Montare il telaio della porta


Montate il telaio della porta della sauna, aiutandovi con il mazzuolo se serve. Il bordo esterno del telaio deve essere a filo con la superficie delle pareti. Fissatelo con le viti 5 × 50 Torx 25.

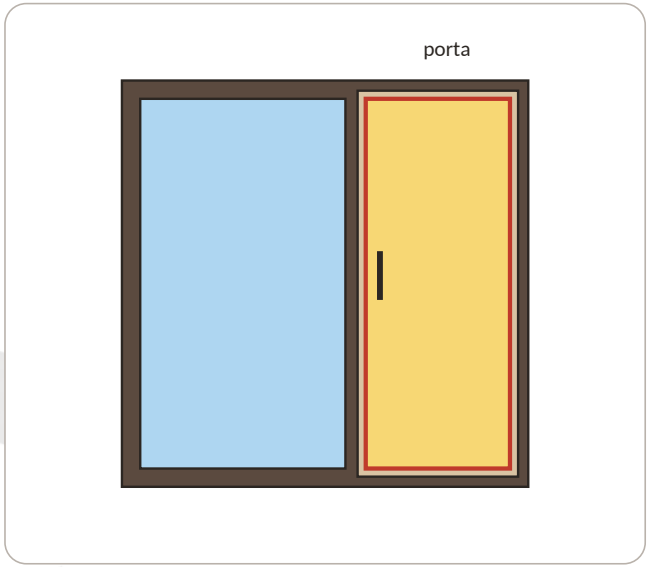

PASSO 11

Montare la porta e la maniglia

Montate la porta in vetro con la ferramenta fornita. Regolatela in modo che si chiuda uniformemente e comprima la guarnizione su tutta la lunghezza. Poi montate la maniglia.

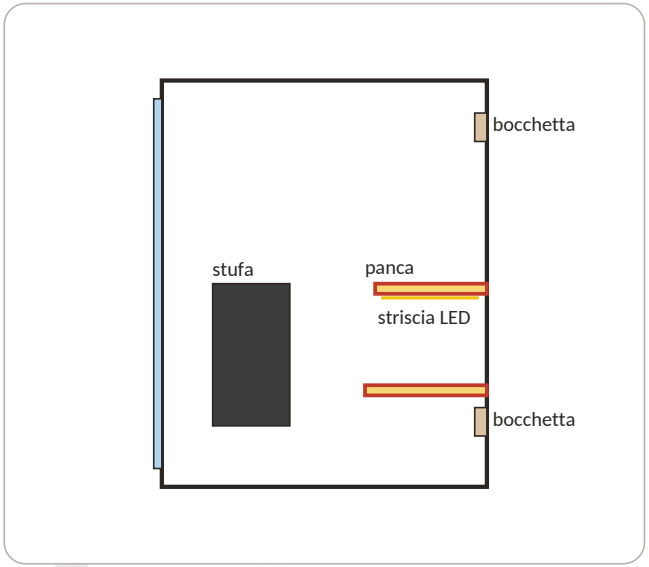


PASSO 12

Montare le assi delle panche

Fissate le assi delle panche con le viti 4,5 × 80 Torx 20. Prima di fissare, controllate che la distanza dalla parete sia uguale alle due estremità di ogni asse.

Disegno schematico, non in scala.


PASSI 13–15

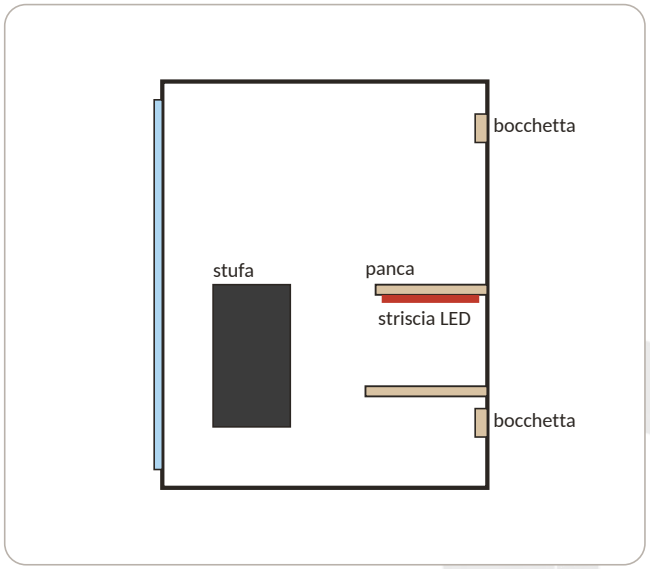

PASSO 13

Collegare l’illuminazione


Collegate il pacco batterie alla striscia LED sotto le panche. La striscia funziona con 6 batterie ricaricabili 18650, non fornite.

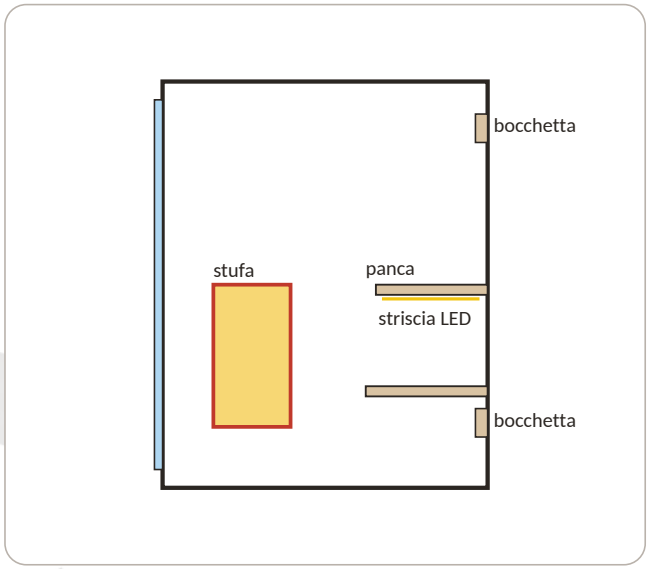

PASSO 14

Installare la stufa

Installate la stufa Harvia e collegatela all’alimentazione. Disponete le pietre secondo il manuale della stufa. **L’impianto elettrico deve essere sempre eseguito da un elettricista abilitato.**

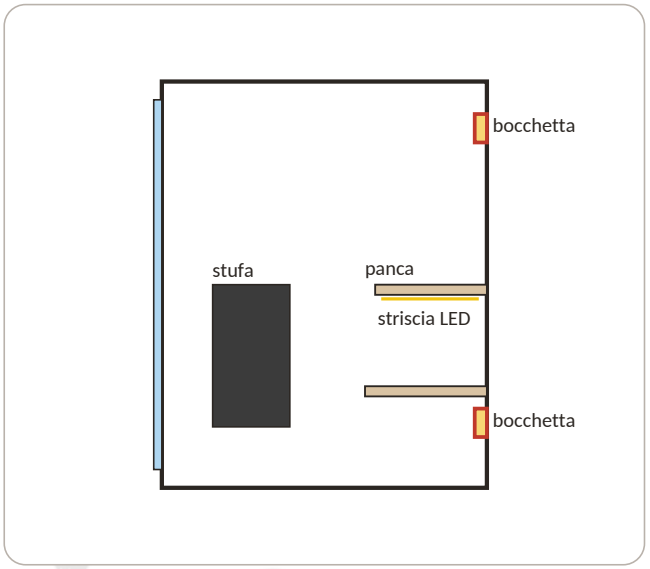

PASSO 15

Godetevi la sauna

Prima del primo riscaldamento completo, aprite entrambe le bocchette e fate un breve ciclo per stabilizzare l’interno. Poi la sauna è pronta.

Disegno schematico, non in scala.

CURA E MANUTENZIONE

Prendersene cura.

Aerazione

Durante l’uso regolate le bocchette alta e bassa come preferite, ma dopo lasciatele sempre aperte perché la cabina si asciughi.

Interno

Applicate la cera per sauna all’interno almeno ogni sei mesi.

Pulizia

Spazzate e, se serve, passate un mocio umido; poi arieggiate.

Livello

Ricontrollate il livello dopo un periodo d’uso: la base può assestarsi e richiedere una regolazione.

Acqua

Versate l’acqua sulle pietre solo a piccole dosi. Se l’acqua cola attraverso la stufa, ne state usando troppa.

Esterno

Il legno è un materiale vivo. Controllate di tanto in tanto se l’esterno ha bisogno di un ritocco.

Qualcosa non combacia come dovrebbe? Inviateci una foto dalla pagina contatti di www.vascatinozzabotte.it: ne parleremo insieme.